

Aktenvernichter

Document Shredders

Destructeurs de Documents

Papiervernietigers

Distruggidocumenti

Destructoras de Documentos

Dokumentförstörare

DE Betriebsanleitung

EN Operating Instructions

FR Mode d'emploi

NL Gebruiksaanwijzing

IT Manuale d'istruzione

ES Instrucciones de uso

SV Bruksanvisning

**IDEAL 2360**

**IDEAL 2360 CC**

**IDEAL 2360 MC**

**IDEAL 2360 SMC**



- Inhaltsverzeichnis •
  - Table of Contents • Sommaire •
  - Inhoudsopgave • Indice •
  - Índice de contenido • Innehållsförteckning •
- 

<b>DE</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b>	<b>3</b>	<b>IT</b>	<b>Uso conforme</b>	<b>4</b>
	Sicherheitshinweise	5		Misure di Sicurezza	5
	Aufstellen	12		Installazione	12
	Bedienung	14		Istruzioni per l'uso	14
	Wartung und Pflege	21		Manutenzione e pulizia	21
	Mögliche Störungen	23		Possibile malfunzionamento	23
	Zubehör	28		Accessori	28
	Technische Information	29		Informazioni Tecniche	29
	Entsorgung	35		Riciclo	36
	EG-Konformitätserklärung	38		Dichiarazione CE di conformità	38
<b>EN</b>	<b>Intended use</b>	<b>3</b>	<b>ES</b>	<b>Uso previsto</b>	<b>4</b>
	Safety precautions	5		Normas de Seguridad	5
	Installation	12		Instalación	12
	Operation	14		Funcionamiento	15
	Maintenance and cleaning	21		Limpieza y mantenimiento	22
	Possible malfunctions	23		Posibles fallos de funcionamiento	23
	Accessories	28		Accesorios	28
	Technical Information	29		Información técnica	29
	Recycling	35		Reciclar	36
	EC-declaration of conformity	38		Declaración CE de conformidad	38
<b>FR</b>	<b>Utilisation conforme</b>	<b>3</b>	<b>SV</b>	<b>Avsedd användning</b>	<b>4</b>
	Consignes de sécurité	5		Säkerhetsföreskrifter	5
	Montage	12		Installation	12
	Utilisation	14		Handhavande	15
	Maintenance et entretien	21		Driftstörning och rengöring	22
	Incidents éventuels	23		Möjliga driftsstörningar	23
	Accessoires	28		Tillbehör	28
	Information technique	29		Technisk information	30
	Recyclage	35		Återvinning	37
	Déclaration de conformité CE	38		EG-försäkran om överensstämmelse	38
<b>NL</b>	<b>Doelmatig gebruik</b>	<b>3</b>			
	Veiligheidsvoorschriften	5			
	Installatie	12			
	Bediening	14			
	Onderhoud	21			
	Mogelijke storingen	23			
	Toebehoren	28			
	Technische gegevens	29			
	Recycling	36			
	EG-verklaring van overeenstemming	38			

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch •
  - Intended use • Utilisation conforme •
  - Doelmatig gebruik • Uso conforme •
  - Uso previsto • Avsedd användning •
- 

**DE** 1. Dieser Aktenvernichter ist zum Zerkleinern von Papier vorgesehen. Andere Materialien können den Aktenvernichter beschädigen.

2. Die gehärteten Vollstahl-Messerwellen sind unempfindlich gegen geringe Mengen Büro- und Heftklammern. Dies gilt nicht für Modelle mit Partikelschnitt  $0,8 \times 12$  mm und kleiner. In diesem Fall muss das zu zerkleinernernde Papier bei Vernichtung frei von Büro- und Heftklammern sein.

3. Je nach Gerätevariante können teilweise auch geringe Mengen CDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten zerkleinert werden.

Ob Ihr Gerät, aufgrund der Leistung und Schnittgeometrie, auch zum Zerkleinern dieser Datenträger geeignet ist, erfahren Sie auf [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

**EN** 1. This document shredder is intended for shredding paper. Other materials may damage the shredder.

2. The hardened solid steel blade shafts are insensitive to small amounts of paper clips and staples. This does not apply to models with  $0.8 \times 12$  mm and smaller particle cut. In this case, the paper to be shred must not contain any paper clips or staples.

3. Depending on the device model, small amounts of CDs, credit and customer cards as well as discs can also be shred.

Visit [www.ideal.de](http://www.ideal.de) to find out whether your device, because of the output and cutting geometry, is also suitable for shredding these data carriers.

**FR** 1. Ce destructeur de documents est prévu pour le déchiquetage de papier. D'autres matériaux peuvent endommager le destructeur de documents.

2. Les arbres porte-lames en acier massif traité supportent de petites quantités de trombones et d'agrafes. Ceci ne vaut pas pour les modèles à coupe de particules  $0,8 \times 12$  mm ou plus petits. Dans ce cas, le papier à détruire doit être débarrassé au préalable des trombones et agrafes.

3. Certains modèles d'appareil permettent également le déchiquetage de petites quantités de CD, de cartes de crédit ou clients ainsi que de disquettes.

Consultez [www.ideal.de](http://www.ideal.de) pour savoir si votre appareil peut également, de par sa puissance et sa géométrie de coupe, détruire ces supports de données.

**NL** 1. Deze papiervernietiger is bedoeld voor het versnipperen van papier. Andere materialen kunnen de versnijperraar beschadigen.

2. De geharde mesassen van vol staal zijn ongevoelig voor kleine hoeveelheden paperclips en nietjes. Dit geldt niet voor modellen met partikelsnede  $0,8 \times 12$  mm en kleiner. In dit geval moet het te versnipperen papier bij vernietiging vrij zijn van paperclips en nietjes.

3. Al naargelang de variant van het apparaat kunnen deels ook kleine hoeveelheden CDs, krediet- en klantenkaarten en diskettes klein worden gehakt.

Of uw apparaat, op grond van het vermogen of de snijgeometrie, ook geschikt is voor het fijnhakken van deze gegevensdragers komt u aan de weet op [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch •
  - Intended use • Utilisation conforme •
  - Doelmatig gebruik • Uso conforme •
  - Uso previsto • Avsedd användning •
- 

**IT** 1. Questo distruggidocumenti è progettato per distruggere la carta. Altri materiali possono danneggiare il trituratore.

2. Gli alberi portalame in acciaio temprato sono resistenti alle piccole quantità di punti metallici e graffette. Ciò non vale per i modelli con un taglio di 0,8 x 12 mm o inferiore. In questo caso bisogna eliminare le punte metalliche e le graffette prima di inserire la carta nel distruggidocumenti.

3. A seconda del modello è possibile distruggere anche singoli CD, carte di credito, carte clienti e dischetti.

Per sapere se il vostro distruggidocumenti è adatto anche per distruggere questi supporti di dati, visitare il sito [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

**ES** 1. Esta trituradora está prevista para triturar papel. Otros materiales pueden dañar la trituradora.

2. Los ejes de cuchillas de acero macizo templado son insensibles a pequeñas cantidades de clips y grapas. Esto no aplica a los modelos con corte en partículas de 0,8 x 12 mm y menores. En este caso, el papel que se triturará debe estar exento de clips y grapas al momento de destruirlo.

3. Segundo la versión del aparato también es posible triturar parcialmente pequeñas cantidades de CD, tarjetas de crédito y de cliente y disquetes.

Consulte en [www.ideal.de](http://www.ideal.de) si, debido a la potencia y la geometría de corte, el aparato que posee también es adecuado para triturar estos soportes de datos.

**SV** 1. Den här dokumentförstöraren används för att sönder dela papper. Andra material kan skada dokumentförstöraren.

2. De härdade knivaxlarna i massivt stål är okänsliga mot mindre mängder gem och häftklammer. Detta gäller inte för modeller med partikelskärning på 0,8 x 12 mm eller mindre. I detta fall måste det papper som ska förstöras vara fritt från gem eller häftklammer.

3. Beroende på maskinvariant kan delvis även mindre mängder CD-skivor, kredit- och kundkort samt disketter förstöras.

Du kan ta reda på om din enhet, baserat på sin prestanda och skärens utformning, även lämpar sig för sönderdelning av denna typ av databärare på [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

- Sicherheitshinweise •
  - Safety precautions • Consignes de sécurité •
  - Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
  - Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •
- 



<b>DE</b>	Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
<b>EN</b>	Please ensure to read this operating manual before starting the machine for the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned herein. This manual must be available at any time. The operating instructions must always be available.
<b>FR</b>	Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
<b>NL</b>	Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
<b>IT</b>	Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
<b>ES</b>	Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
<b>SV</b>	Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.

---

	<b>DE</b> Vorsicht bei langen Haaren! <b>EN</b> Take care of long hair! <b>FR</b> Attention aux cheveux longs ! <b>NL</b> Pas op met lang haar! <b>IT</b> Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio! <b>ES</b> Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte! <b>SV</b> Undvik långt hår i närheten av skärverket!
--	---

	<b>DE</b> Nicht in das Schneidwerk greifen! <b>EN</b> Do not grasp into the cutting mechanism! <b>FR</b> Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe! <b>NL</b> Blijf buiten het bereik van de invoeropening! <b>IT</b> Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)! <b>ES</b> No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte! <b>SV</b> Använd inte fingrarna i öppningen till skärverket!
--	--

	<b>DE</b> Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken! <b>EN</b> Take care of ties and other loose pieces of clothing! <b>FR</b> Attention au port de cravates et autres vêtements flottants ! <b>NL</b> Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen! <b>IT</b> Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa! <b>ES</b> Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas! <b>SV</b> Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädser!
--	---

- Sicherheitshinweise •
  - Safety precautions • Consignes de sécurité •
  - Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
  - Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •
- 



<b>DE</b>	Vorsicht, bewegliche Teile!
<b>EN</b>	Caution, moving parts!
<b>FR</b>	Attention, pièces en mouvement!
<b>NL</b>	Voorzichtig, bewegende delen!
<b>IT</b>	Parti in movimento, attente!
<b>ES</b>	¡Cuidado, piezas móviles!
<b>SV</b>	Försiktiga rörliga delar!



<b>DE</b>	Keine Bedienung durch Kinder! Dieses Gerät ist nicht für Verwendung an Orten geeignet, an denen möglicherweise Kinder anwesend sein können.
<b>EN</b>	No operation by children! This device is not suited for use at locations where children might be present.
<b>FR</b>	Pas d'utilisation par un enfant! Cet appareil ne convient pas pour des utilisations dans des endroits où des enfants peuvent être présents.
<b>NL</b>	Geen bediening door kinderen! Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar eventueel kinderen aanwezig kunnen zijn.
<b>IT</b>	Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini! Questo dispositivo non è adatto per l'utilizzo in luoghi dove possono essere presenti bambini.
<b>ES</b>	No dejar que la utilicen los niños! Este aparato no es adecuado para el uso en lugares con posible presencia de niños.
<b>SV</b>	Installera maskinen utom räckhåll för barn! Denna apparat lämpar sig inte för användning på platser där barn kan vara närvarande.



<b>DE</b>	Keine Akkus / Batterien vernichten!
<b>EN</b>	Do not destroy accumulators/batteries!
<b>FR</b>	Ne pas détruire les piles / batteries !
<b>NL</b>	Accu's / batterijen niet vernietigen!
<b>IT</b>	Non distruggere pile e batterie!
<b>ES</b>	¡No destruya las baterías / pilas!
<b>SV</b>	Krossa inga ackumulatorer/batterier!



<b>DE</b>	In der Nähe des Aktenvernichters keine Spraydosen mit entzündbaren Stoffen benutzen!
<b>EN</b>	Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!
<b>FR</b>	Ne pas utiliser d'aérosols de substances inflammables à proximité du destructeur de documents !
<b>NL</b>	Gebruik in de buurt van de archiefvernietiger geen sputibusen met ontvlambare stoffen!
<b>IT</b>	Non utilizzare bombolette spray in prossimità del tritacarte!
<b>ES</b>	¡No utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la trituradora de papel!
<b>SV</b>	Använd inga sprayburkar med brandfarliga ämnen i närheten av dokumentförstöraren!

- Sicherheitshinweise •
  - Safety precautions • Consignes de sécurité •
  - Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
  - Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •
- 





- DE** Keine entzündbaren Reinigungsmittel verwenden.  
**EN** Do not use any flammable cleaning agents.  
**FR** Ne pas utiliser de détergents inflammables.  
**NL** Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.  
**IT** Non utilizzare detergenti infiammabili.  
**ES** No utilizar productos limpiadores inflamables.  
**SV** Använd inga brandfarliga rengöringmedel.
- 



- DE** Vorsicht, Teile mit scharfen Ecken und Kanten!  
**EN** Caution, parts with sharp edges and corners!  
**FR** Prudence ! Pièces acérées et tranchantes !  
**NL** Voorzichtig, delen met scherpe hoeken en randen!  
**IT** Cautela, pezzi taglienti e bordi affilati!  
**ES** ¡Atención: piezas con esquinas y bordes afilados!  
**SV** Observera, delar med vassa hörn och kanter!
- 



- Sicherheitshinweise •
  - Safety precautions • Consignes de sécurité •
  - Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
  - Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •
- 

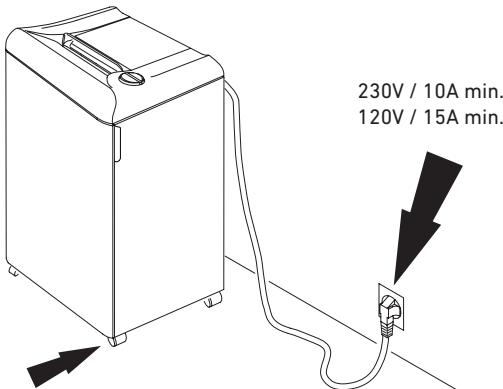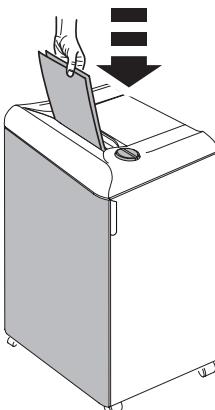


- ES** Asegúrese de tener libre acceso al enchufe principal.  
El aparato se asegurará contra desplazamiento mediante 2 ruedas guía bloqueables. Antes de cualquier movimiento, comprobar que las ruedas guía frenadas se hayan soltado.
- SV** Se till att nätanslutningen inte är blockerad.  
Apparaten ska säkras från att rulla iväg med två låsbara styrrullar. Kontrollera om bromsade styrrullar är lossade innan den flyttas!

- DE** Der Betrieb des Aktenvernichters darf nur bei geschlossener Tür möglich sein!  
**EN** The door must be closed when operating the document shredder!  
**FR** Le fonctionnement du destructeur ne doit être possible qu'en cas de porte fermée !  
**NL** De papiervernietiger mag alleen functioneren bij gesloten deur.  
**IT** Lo sportello deve essere chiuso quando la macchina è in funzione!  
**ES** La puerta debe estar cerrada cuando la máquina esté en funcionamiento!  
**SV** Dörren måste vara stängd när dokumentförstöraren är i drift!
- 

- DE** Freier Zugang zum Netzanschluß  
Das Gerät ist mit 2 feststellbaren Lenkrollen vor dem Wegrollen zu sichern.  
Vor Bewegen prüfen, ob gebremste Lenkrollen gelöst sind!  
**EN** Ensure free access to mains.  
Use two lockable swivel castors to secure the device from rolling away. Make sure the swivel castors are unlocked before moving the device!  
**FR** Ménager un accès libre à la prise de courant.  
Bloquer l'appareil contre le déplacement avec 2 roulettes à freins. Vérifier, avant tout déplacement, que les roulettes à freins sont débloquées !  
**NL** Zorg voor een vrije toegang bij het stopcontact.  
Het apparaat moet met de 2 vastzetbare zwenkwielden tegen wegrollen worden beveiligd. Controleer vóór het verplaatsen of de remmen van de zwenkwielden losgezet zijn!  
**IT** Assicurare libero accesso all'energia elettrica.  
Proteggere il dispositivo dallo spostamento con 2 ruote bloccabili. Prima di spostare il dispositivo verificare che le ruote frenate siano state sbloccate!

- Sicherheitshinweise •
- Safety precautions • Consignes de sécurité •
- Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
- Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •

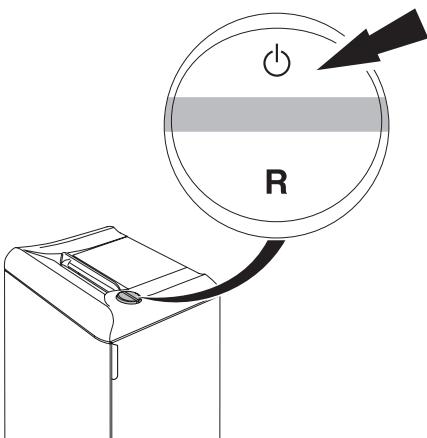

**SV** Automatiskt "standby" -läge som stängs av efter 15 minuter. Maskinen kan stängas av genom att trycka på knappen. Grön diod  är släckt när kontrollampen är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.  
Efter 15 minuter förbrukar dokumentförstöraren följande antal Wh:  
**IDEAL 2360 0,910 Wh**

**DE** Autom. Standby - Abschaltung nach 15 Minuten. Maschine kann jederzeit durch Drücken des  Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte  erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr. Innerhalb dieser 15 Minuten verbraucht der Aktenvernichter folgende Wh Energie.

**IDEAL 2360 0,910 Wh**

**EN** Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the  switch. Green LED  control light is off. There will be no power consumption any more. Within these 15 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.

**IDEAL 2360 0,910 Wh**

**FR** Mise en veille automatique après 15 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur l'interrupteur . Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie. Durant ces 15 minutes, le destructeur consomme le nombre de WH suivant.

**IDEAL 2360 0,910 Wh**

**NL** Automatische standby schakelt naar 15 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door op de  knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer. Binnen deze 15 minuten gebruikt de papiervernietiger de volgende energie:

**IDEAL 2360 0,910 Wh**

**IT** Standby automatico che si spegne dopo 15 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante. Led verde luce di controllo  è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.


Durante questi 15 minuti il distruggi documenti consuma i seguenti Wh:

**IDEAL 2360 0,910 Wh**

**ES** Modo de espera automático que se apaga tras 15 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla . El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo. Dentro de estos 15 minutos la destructora de papel consume la siguiente energía Wh.

**IDEAL 2360 0,910 Wh**

- Sicherheitshinweise •
  - Safety precautions • Consignes de sécurité •
  - Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
  - Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •
- 

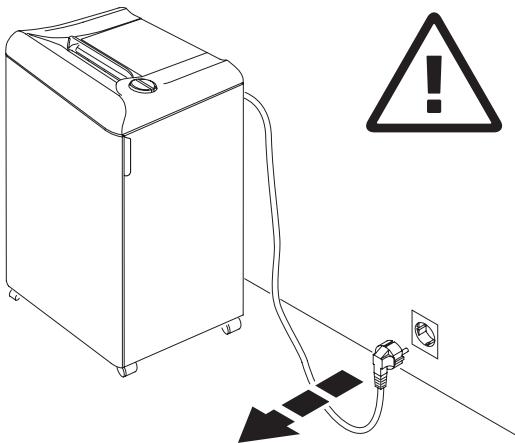

**DE** Bei der Reinigung Netzstecker ziehen!  
**Keine eigenständige Reparatur des Aktenvernichters vornehmen!**  
(Siehe Seite 27).

**EN** Remove the plug before cleaning the machine!

**Do not perform any repairs on the document shredder!** (See page 27).


**FR** Débrancher la prise de courant en cas d'entretien ! **Ne pas entreprendre personnellement de réparation du destructeur !** (voir en page 27).

**NL** Bij reiniging de steker uit de wandcontactdoos halen.  
**De papiervernietiger niet zelf repareren.** (zie pagina 27).

**IT** Rimuovere la presa di corrente prima di pulire la macchina.  
**Non intervenire in caso di anomalia.** (Vedi pagina 27).

**ES** Quite la clavija antes de limpiar la máquina. **No lleve a cabo ninguna reparación sobre la máquina destructora.** (véase pág. 27).

**SV** Dra ut kontakten innan maskinen rengörs. **Utför inga reparationer på dokumentförstöraren.** (Se sid 27).

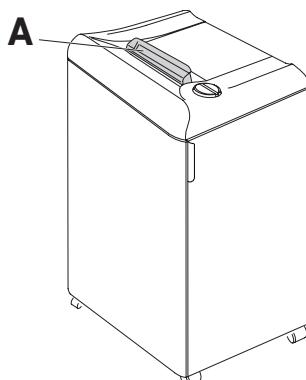

**DE** Maschine darf ohne Sicherheitsklappe (**A**) nicht betrieben werden!

**EN** Do not operate the machine without the safety flap (**A**).

**FR** Ne pas utiliser la machine sans son volet de sécurité (**A**).


**NL** De machine mag zonder veiligheidsklep niet gebruikt worden (**A**).

**IT** Non utilizzare la macchina senza la pateletta di sicurezza (**A**) (Safety Flap)!

**ES** ¡No usar la máquina sin la tapa de seguridad (**A**)!


**SV** Använd inte maskinen utan säkerhetsluckan (**A**).

- Sicherheitshinweise •
  - Safety precautions • Consignes de sécurité •
  - Veiligheidsvoorschriften • Misure di Sicurezza •
  - Normas de Seguridad • Säkerhetsföreskrifter •
- 

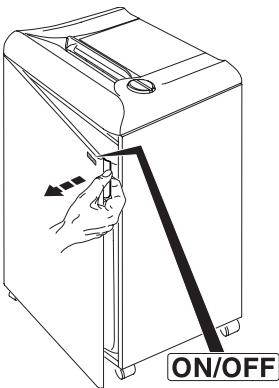


**DE** ON/OFF → Schnellstopp → Türe öffnen!  
**EN** ON/OFF → Quick stop → Open the door!  
**FR** ON/OFF → Arrêt rapide → Ouvrir la porte!  
**NL** ON/OFF → Nood → Open de deur!  
**IT** ON/OFF → Stop veloce → Aprire lo sportello!  
**ES** ON/OFF → Parada rápida → Abra la puerta!  
**SV** ON/OFF → Snabbstopp → Öppna dörren!


- Aufstellen •
- Installation • Montage •
- Installatie • Installazione •
- Instalación • Installation •

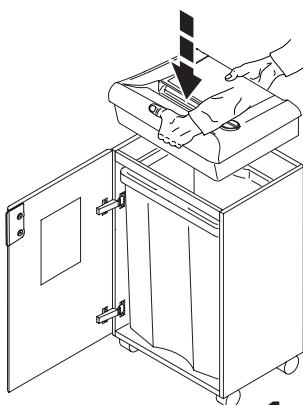

**1.**

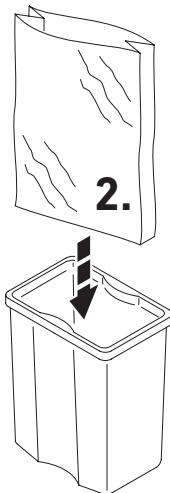

**2.**

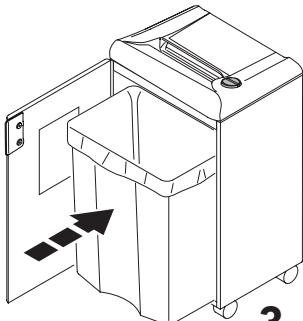

**3.**

**DE** Tür öffnen, Maschine mit Bedienfeld nach vorne aufsetzen! Auf Finger achten!

**Verletzungsgefahr!**

Beiliegenden Plastiksack einsetzen.

**EN** Open the door and put the machine onto the cabinet so that the control panel is facing the door. Beware of fingers.

**Risk of injury!**

Insert the enclosed plastic bag.

**FR** Ouvrir la porte. Poser le mécanisme sur le meuble, côté interrupteur placé du côté porte. Attention aux doigts : **risques de blessures!**

Placer le sac plastique.

**NL** Open de deur. Plaats de machine op de onderkast. **Pas op met de vingers!**

Plaats de meegeleverde plastic zak.

**IT** Aprire lo sportello e posizionate la macchina sul mobiletto.

**Attenzione alle dita!**

Inserire il sacchetto di plastica incluso.

**ES** Abra la puerta y coloque el cabezal dentro del mueble con el panel de control hacia el frontal. Vigile no se enganche los dedos.

**Peligro de hacerse daño!**


Coloque la bolsa de plástico que se incluye.

**SV** Öppna dörren och ställ maskinen ovanpå skäpet med kontrollpanelen mot Dig.

**Akta fingrarna-skaderisk!**


Sätt i medföljande plastpåse.

- Aufstellen •
  - Installation • Montage •
  - Installatie • Installazione •
  - Instalación • Installation •
- 

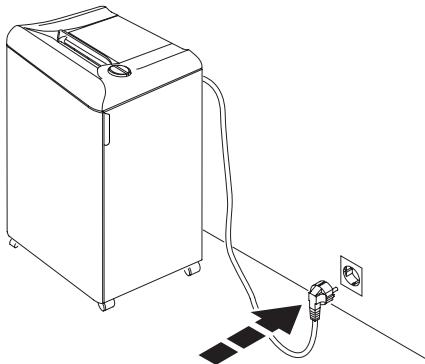


- DE** Tür schließen, Stecker in Steckdose.  
**EN** Close the door. Plug into the wall socket.  
**FR** Fermer la porte. Brancher le câble d'alimentation au secteur.  
**NL** Sluit de deur. Steek de stekker in het stopcontact.  
**IT** Chiudere lo sportello. Inserire la spina nella presa.  
**ES** Cerrar la puerta. Conecte la máquina a un enchufe de pared.  
**SV** Stäng dörren. Anslut väggkontakten.

- Bedienung •
  - Operation • Utilisation •
  - Bediening • Istruzioni per l'uso •
  - Funcionamiento • Handhavande •
- 

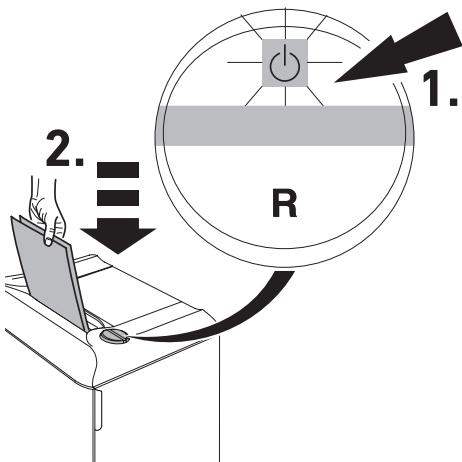


- DE** Schalter drücken (1.) : grünes Licht leuchtet, Maschine betriebsbereit. Autom. Anlauf bei Papierzufuhr (2.). Autom. Standby - Abschaltung nach 15 Minuten. Maschine kann jederzeit durch Drücken des Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr.
- EN** Press the rocker switch (1.) : green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.). Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.
- FR** Appuyer sur la touche . Le voyant vert indique que la machine est prête à fonctionner. Mise en veille automatique après 15 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur l'interrupteur . Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.
- NL** Schakelaar indrukken (1.) : groen licht gaat aan, machine is bedrijfsklaar. Start automatisch zodra papier wordt ingevoerd (2.). Automatische standby schakelt naar 15 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door op de knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer.
- IT** Premere tasto (1.). La luce verde in indica pronto per l'uso. Parte automaticamente quando la carta viene inserita (2.). Standby automatico che si spegne dopo 15 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante. Led verde luce di controllo è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

- Bedienung •
  - Operation • Utilisation •
  - Bediening • Istruzioni per l'uso •
  - Funcionamiento • Handhavande •
- 

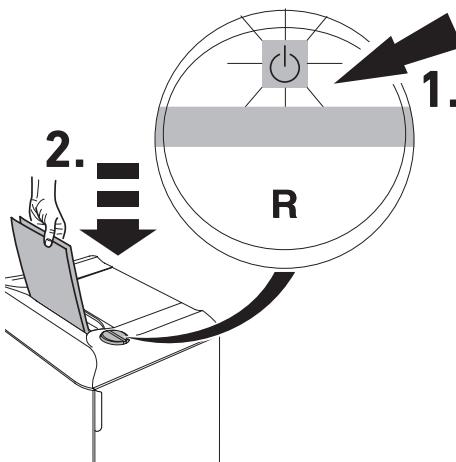

**ES** Presionar botón (1.) a luz verde indica que está listo para funcionar. Inicio automático con el indicador en verde en caso de inserción de papel (2.). Modo de espera automático que se apaga tras 15 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla . El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

**SV** Tryck på knappen (1.). Grönt ljus visar "klar att använda" startar automatiskt när papper förs in (2.). Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 15 minuter. Maskinen kan stängas av genom att in knappen. Grön diod när kontrolllampan är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.

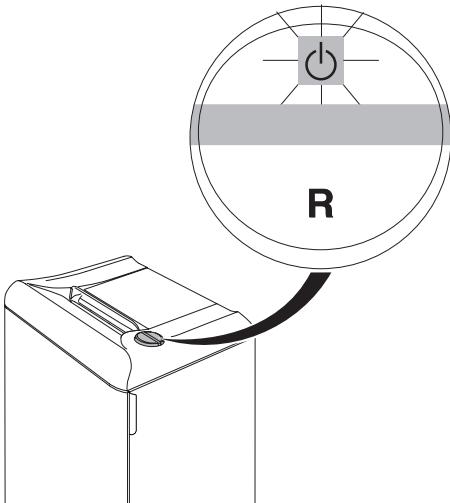

**DE** Automatischer Stopp wenn Papier vernichtet ist.

**EN** Stops automatically when no further paper is inserted.

**FR** Arrêt automatique après le passage des documents.


**NL** Stoppt automatisch zodra het papier is vernietigd.

**IT** Si arresta automaticamente quando non viene inserita la carta.


**ES** Se para automáticamente cuando acaba de destruir el papel.

**SV** Stannar automatiskt när inget papper matas in.

- Bedienung •
  - Operation • Utilisation •
  - Bediening • Istruzioni per l'uso •
  - Funcionamiento • Handhavande •
- 

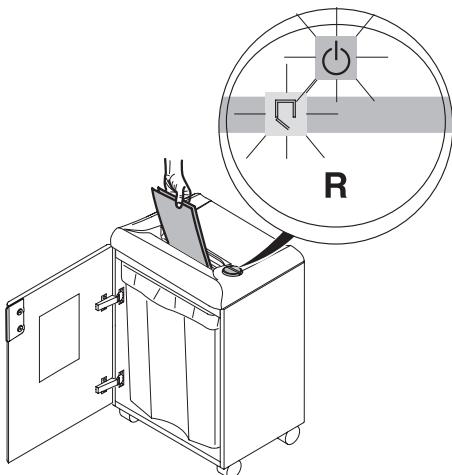


- DE** Autom. Stopp bei geöffneter Tür.  
(Symbol und blinken abwechselnd).
- EN** Stops automatically when door is opened  
Symbols and flash alternatively.
- FR** Arrêt automatique en cas de porte ouverte. Les symboles et clignotent alternativement.
- NL** Stopt automatisch als deur wordt geopend.  
(Symbol en knipperen afwisselend)
- IT** Si arresta automaticamente quando lo sportello è aperto.  
I simboli e lampeggia alternatamente.
- ES** Se para automáticamente cuando la puerta está abierta.  
Los símbolos y parpadean alternativamente.
- SV** Stannar automatiskt när dörren öppnas.  
Symbolerna och blinkar växelvis.

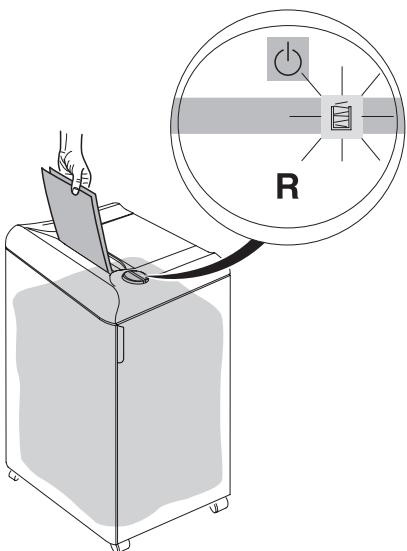


- DE** Autom. Stopp bei vollem Auffangbehälter  
Symbol "Behälter-voll" - Anzeige leuchtet. Behälter entleeren.  
(Siehe Seite 12).
- EN** Stops automatically when shred bin is full. Empty the bin when "bin full" indicator lights. (See page 12).
- FR** Arrêt automatique en cas de réceptacle plein. Le symbole "réceptacle plein" s'allume, vider le réceptacle.  
(Voir page 12).
- NL** Stopt automatisch bij volle afvalbak  
Symbol "Afvalbak-vol" lampje brandt, afvalbak leegmaken.  
(Zie pagina 12).
- IT** Si arresta automaticamente quando il cestino è pieno. Svuotare il cestino quando la spia "cestino pieno" accende. (Vedi pagina 12).
- ES** Se para automáticamente cuando la receptáculo está llena. Vacíe la sobre cuando el indicador de "receptáculo llena" se encienda.  
(Véase pág. 12).
- SV** Stannar automatiskt när avfallsbehållaren är full. Symbolen "avfallsbehållaren full"-lampa lyser- töm avfallsbehållaren. (Se sidan 12).

- Bedienung •
  - Operation • Utilisation •
  - Bediening • Istruzioni per l'uso •
  - Funcionamiento • Handhavande •
- 

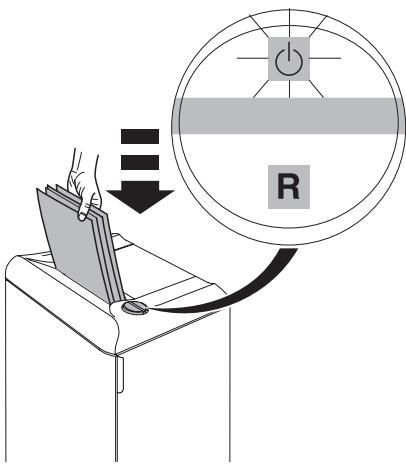

- DE** Autom. Stopp bei zu viel Papier  
Autom. Rücklauf bei Papierstau.  
(Symbol "Ein/Aus" ⏪ blinkt).
- EN** Stops automatically if too much paper is inserted. Automatic reverse if paper jams (Symbol "ON/OFF" ⏪ flashes).
- FR** Arrêt automatique lors de l'introduction d'une liasse trop épaisse. Marche arrière automatique en cas de surépaisseur.  
Le symbole "ON/OFF" ⏪ clignote.
- NL** Bij invoer van teveel papier stopt de machine automatisch en retouneert.  
(Symbol "Aan/Uit" ⏪ knippert).
- IT** La macchina si ferma automaticamente se si inserisce troppa carta. Inversione automatica in caso di blocco.  
(Il simbolo "ON/OFF" ⏪ lampeggia)
- ES** Se para automáticamente si se introduce demasiado papel. Retroceso automático en caso de atasco de papel.  
(Parpadea el símbolo "encendido/apagado" ⏪)
- SV** Stannar automatiskt om för mycket papper matas in samtidigt.  
Backar automatiskt vid papperskvadd.  
(symbol "ON/OFF" ⏪ blinkljus).

- Bedienung •
  - Operation • Utilisation •
  - Bediening • Istruzioni per l'uso •
  - Funcionamiento • Handhavande •
- 

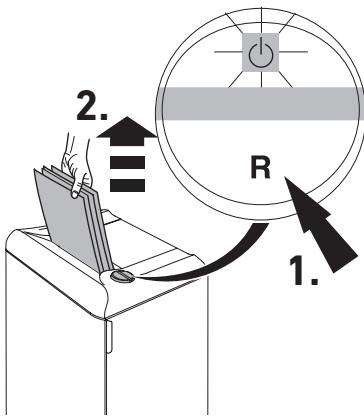

**DE Bei Bedarf:**

Schalter "R" drücken, Papier entnehmen.  
(Maschine läuft nur kurz rückwärts, bei  
Bedarf mehrmals wiederholen).

**EN If required:**

Press the rocker switch "R" and remove  
paper. (Machine runs for a short time in  
reverse, if required repeat several times)

**FR Si besoin :**

Appuyer sur "R" de la commande  
multi-fonctions à bascule et retirer les  
documents engagés (le destructeur  
enclenche la marche arrière brièvement;  
répéter plusieurs fois l'opération, si  
nécessaire).

**NL Naar behoefte:**

Wipschakelaar "R" indrukken, papier  
verwijderen. (Machine loop kortstondig  
terug, naar behoefté herhalen.)

**IT Se le bisogno:**

Premere il pulsante reverse "R" e  
rimuovere la carta. La macchina andrà in  
reverse per un breve periodo, se  
necessario ripetere l'operazione diverse  
volte.



**ES En caso necesario:**

Pulsar "R" en el botón basculante y retirar  
el papel. (La máquina funciona durante un  
momento en modo invertido. Si es  
necesario, repetir la operación varias  
veces)

**SV Om så önkas:**

Tryck på vippströmbrytaren "R" och ta  
bort pappret. (Maskinen fortsätter att  
backa en liten stund, om nödvändigt  
upprepa flera gånger).


- Bedienung •
  - Operation • Utilisation •
  - Bediening • Istruzioni per l'uso •
  - Funcionamiento • Handhavande •
- 

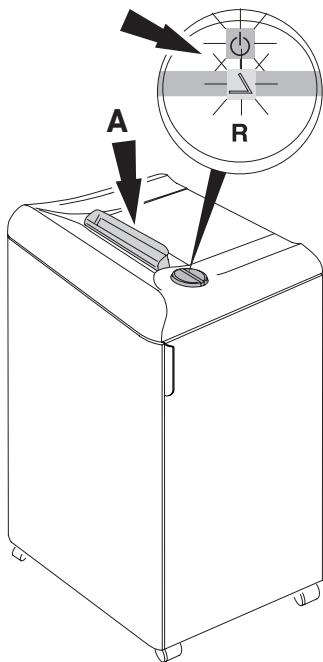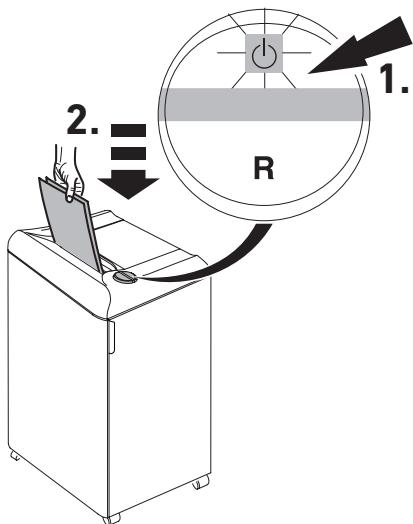

- DE** Betriebsbereitschaft wiederherstellen. Schalter drücken, weniger Papier zuführen.
- EN** Reset by pressing the rocker switch . Re-feed the paper in smaller quantities
- FR** Revenir en position . Introduire des documents moins épais.
- NL** Reset door de wipschakelaar in de stand te zetten. Nu minder papier invoeren.
- IT** Reset premendo l'interruttore su. Posizionare . Ri-alimentare la carta in quantità minore.
- ES** Reinicie pulsando el interruptor en posición . Vuelva a introducir el papel en pequeñas cantidades.
- SV** Återställ genom att trycka strömbrytaren till position . Mata sedan in papperet i mindre mängder.

- DE** Autom. Stopp wenn Sicherheitsklappe (**A**) geöffnet wird (Symbole und blinken abwechselnd). Sicherheitsklappe schließen auf Schalter drücken, Papier wird vernichtet. Zum Entfernen von Papierresten bei einem Papierstau, läuft die Maschine bei geöffneter Sicherheitsklappe nur kurz rückwärts. Bei Bedarf mehrmals Schalter "R" betätigen.
- EN** Automatic stop if safety flap (**A**) is opened (symbols and flash alternatively). Close the safety flap and press the rocker switch , paper is shredded. To remove any paper debris from a paper jam the machine runs for a short time reverse with open safety flap. If required press the rocker switch "R" several times.
- FR** Arrêt automatique lorsque le volet de sécurité (**A**) est ouvert (les symboles et clignotent alternativement). Fermer l'ouverture sécurisée et appuyer sur ; les documents sont détruits. Pour évacuer tout reste de document suite à une surépaisseur, le destructeur enclenche la marche arrière un court instant, volet de sécurité ouvert. Si nécessaire, répéter l'opération plusieurs fois.

- Bedienung •
- Operation • Utilisation •
- Bediening • Istruzioni per l'uso •
- Funcionamiento • Handhavande •

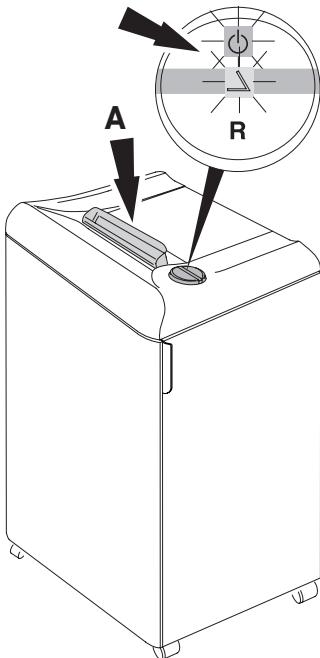

**NL** Automatische stop als de veiligheidsklep (**A**) geopend wordt (Symbolen en knipperen afwisselend.) Veiligheidsklep sluiten en de wipschakelaar indrukken, het papier wordt vernietigt. Om bij een papieropstuwing de papierresten te verwijderen loopt de machine kortstondig terug bij een geopende veiligheidsklep. Zonodig meermaals herhalen.

**IT** Blocco automatico se la linguetta di sicurezza è sollevata. (I simboli e lampeggiano alternativamente). Chiudere la linguetta di sicurezza e premere l'interruttore principale , la carta viene distrutta. Per eliminare eventuali frammenti dovuti al blocco, la macchina si avvia, con movimento in reverse, per un breve periodo con linguetta di sicurezza sollevata. Se necessario ripete l'operazione più volte.


**ES** Parada automática si se levanta la solapa de seguridad (Símbolos y parpadean alternativamente). Bajar la solapa de seguridad y pulsar el botón basculante para volver a destruir papel. Para retirar restos de un atasco de papel, la máquina funciona durante un momento en modo invertido con la solapa de seguridad levantada. Si es necesario, repetir la operación varias veces.

**SV** Stannar automatiskt när säkerhetsluckan öppnas (symbol och blinkljus alternativt). Stäng säkerhetsluckan och tryck på vippströmbrytaren , to pappret förstörs. För att ta bort pappersspill efter kvadd, kör maskinen bakåt med luckan öppen en stund. Upprepa flera gånger om nödvändigt.


- Wartung und Pflege •
- Maintenance and cleaning • Maintenance et entretien •
- Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

## Streifenschnitt/Straight cut/ Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/ Coupe fibres/Strimlor

No. 9000 611

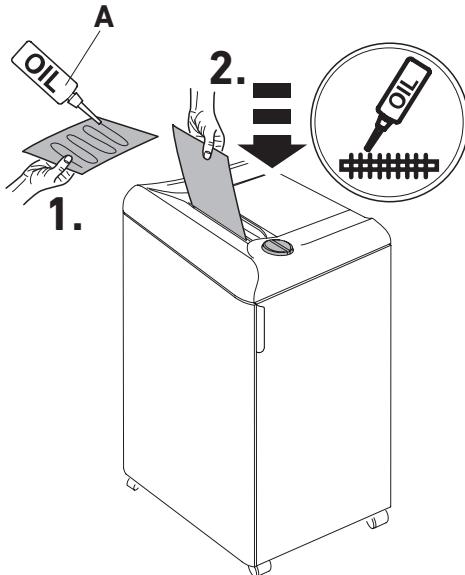

## Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/ Snippers/Taglio a frammento/ Corte en partículas/Partikel

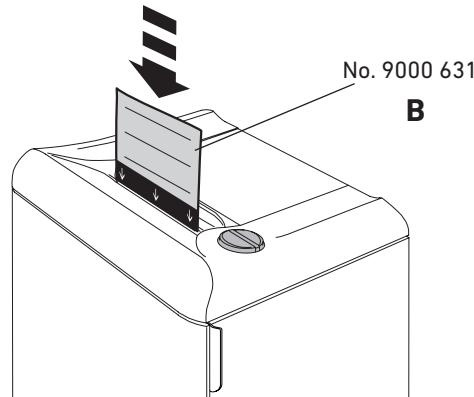

**DE** Bei jedem gefüllten Auffangbehälter oder bei nachlassender Schneidleistung Schneidwerk ölen, bei MC- / SMC-Schneidwerken häufiger ölen! Bei allen Aktenvernichtern Öler (**A**) verwenden, alternativ bei CC-Schneidwerken die Ölblätter (**B**) verwenden!

Bestell Nr. siehe Seite 28.

**EN** If the sheet capacity reduces or after the shred bin is emptied oil the shredding mechanism! (see picture)  
With straight cut use the oiler (**A**)  
With particle cut use the oiler or  
oil sheets (**B**). Order no. see page 28.

**FR** Lors de chaque changement de réceptacle ou lorsque les performances du destructeur vous semblent un peu diminuées, il faut lubrifier le bloc de coupe! (voir illustration).  
Pour les modèles coupe fibres, utiliser le flacon d'huile (**A**)  
Pour les modèles coupe croisée, utiliser le flacon d'huile (**A**) ou les feuilles de papier paraffinées (**B**).  
Référence de commande : voir page 28.


**NL** Bij teruglopende capaciteit of na elke volle afvalbak, het snijwerk olien.  
(zie afbeelding) Bij stroken snijden gebruik oliesysteem (**A**). Bij snippets snijden gebruik oliesysteem of olievellen (**B**).  
Bestelnr. zie pagina 28.

**IT** Se la capacità di introduzione dei fogli si riduce, o dopo lo svuotamento del cestino, raccomandiamo di oliare il meccanismo di taglio. (vedi disegno)  
Per i modelli taglio a striscia utilizzare l'oliatore (**A**).  
Per i modelli taglio a frammento utilizzare l'oliatore o i fogli lubrificanti (**B**)  
Per i codici vedere pagina 28.


- Wartung und Pflege •
- Maintenance and cleaning • Maintenance et entretien •
- Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

### Streifenschnitt/Straight cut/ Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/ Coupe fibres/Strimlor

Nr. 9000 611

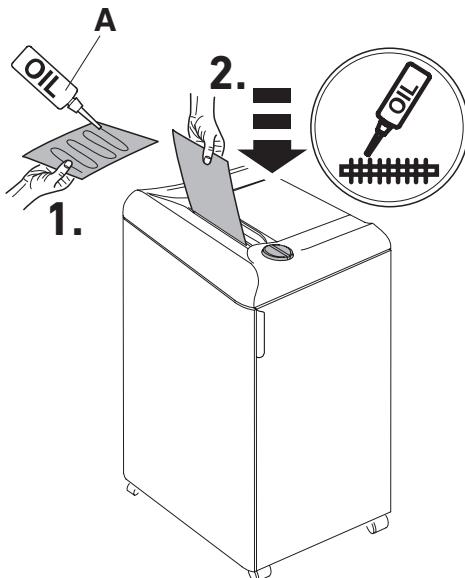

### Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/ Snippers/Taglio a frammento/ Corte en partículas/Partikel

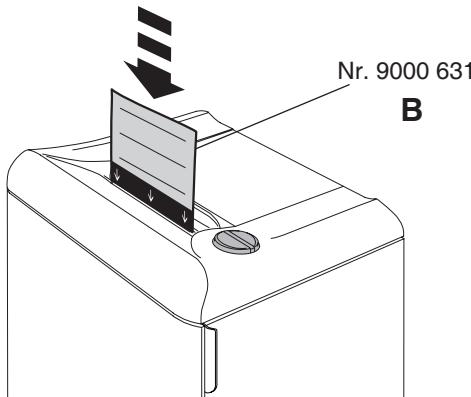

**ES** Si la capacidad de hojas se reduce o si la receptáculo está llena, recomendamos que lubrique el mecanismo destructor! (mirar dibujo)

Para el modelo de corte en tiras utilizar el bote de aceite (**A**)

Para el modelo de corte en partículas, utilizar el bote de aceite o las hojas con aceite (**B**) Consultar las referencias de ambos artículos (**A** y **B**) en la página 28.


**SV** Vi rekommenderar att ni oljar skärverket om matningskapaciteten minskar eller när avfallsbehållaren har tömts! (se bilden).

För strimmel-modell, använd oljan (**A**).


För partikel-modell, använd oljan eller ett oljat papper (**B**).

Art.nr se sidan 28.


- Mögliche Störungen •
  - Possible malfunctions • Incidents éventuels •
  - Mogelijke storingen • Possibile malfunzionamento •
  - Posibles fallos de funcionamiento • Möjliga driftsstörningar •
- 

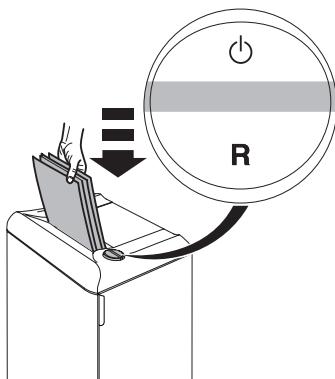

**DE** Maschine läuft nicht an  
**EN** Machine will not start  
**FR** Le destructeur ne se met pas en marche  
**NL** Machine start niet  
**IT** La macchina non parte  
**ES** La máquina no funciona  
**SV** Maskinen startar inte

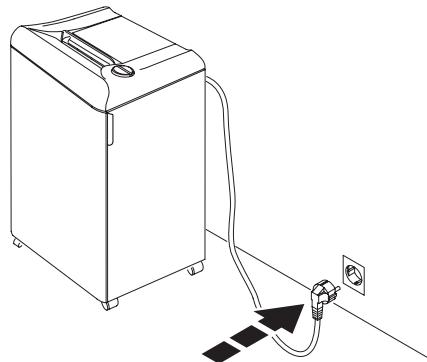


**DE** Netzstecker eingesteckt?  
**EN** Is the machine plugged in?  
**FR** Prise de courant branchée?  
**NL** Zit de stekker in de contactdoos?  
**IT** La macchina è collegata alla presa di corrente?  
**ES** ¿La máquina está enchufada?  
**SV** Ar maskinen ansluten?

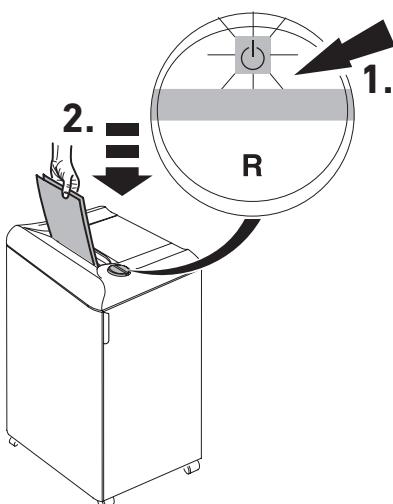


**DE** Schalter gedrückt? Leuchtet der Schalter grün? (1.). Papier einführen (2.).  
**EN** Is the rocker switch pressed? The green light rocker switch is ON? (1.). Insert paper (2.).  
**FR** La commande multi-fonctions à basculer est sur ? Le voyant vert est allumé ? (1.). Introduire le papier (2.).  
**NL** Wipschakelaar ingedrukt? Brandt de wipschakelaar groen? (1.). Papier invoeren (2.).  
**IT** L'interruttore è acceso? La spia verde dell'interruttore è accesa? (1.). Inserire carta (2.).  
**ES** ¿El botón basculante está pulsado ? ¿La luz verde está encendida? (1.). Insertar el papel (2.).  
**SV** Är vippströmbrytaren nedtryckt? Lyser den gröna lampan? (1.). Mata in papper (2.).


- Mögliche Störungen •
  - Possible malfunctions • Incidents éventuels •
  - Mogelijke storingen • Possibile malfunzionamento •
  - Posibles fallos de funcionamiento • Möjliga driftsstörningar •
- 

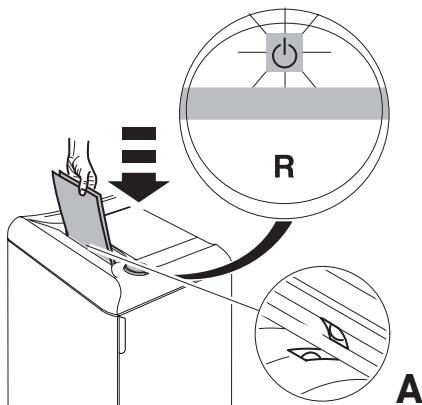

- DE** Papier mittig eingeführt?  
(Lichtschranke) (**A**)
- EN** Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (**A**)
- FR** Introduire les documents au milieu de l'ouverture? (cellule) (**A**)
- NL** Papier in het midden van opening invoeren? (Lichtcel) (**A**)
- IT** Alimentare la carta nel centro dell' apertura di alimentazione? (fotocellula) (**A**)
- ES** ¿Inserte el papel en medio de la abertura de alimentación? (Célula fotoeléctrica) (**A**)
- SV** Mata pappret i mitten på intaget (fotocell) (**A**)
- 

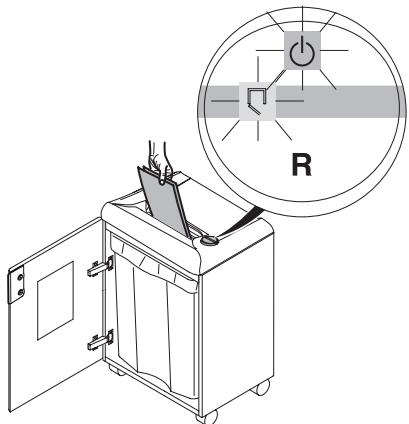


- DE** Tür auf?
- EN** Door open?
- FR** La porte est-elle ouverte?
- NL** Deur open?
- IT** Sportello aperto?
- ES** ¿La puerta está abierta?
- SV** Öppen dörr?
- 

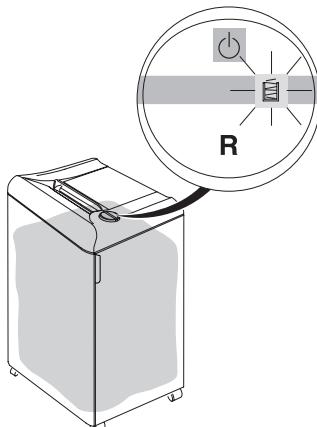


- DE** Auffangbehälter voll?
- EN** Shred bin full?
- FR** Réceptacle plein?
- NL** Afvalbak vol?
- IT** Cestino pieno?
- ES** ¿Receptáculo lleno?
- SV** Avfallsbehållaren full?
-

- Mögliche Störungen •
  - Possible malfunctions • Incidents éventuels •
  - Mogelijke storingen • Possibile malfunzionamento •
  - Posibles fallos de funcionamiento • Möjliga driftsstörningar •
- 

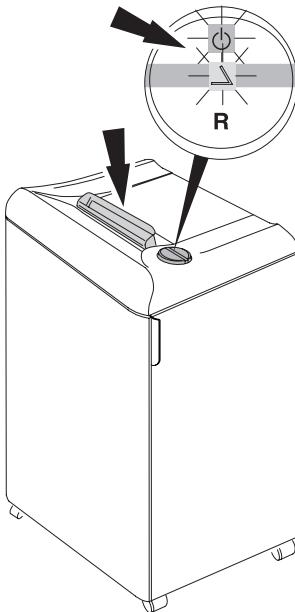


- DE** Sicherheitsklappe offen?  
**EN** Safety flap open?  
**FR** Le volet de sécurité est ouvert ?  
**NL** Veiligheidsklep open?  
**IT** La linguetta di sicurezza è sollevata?  
**ES** ¿Solapa de seguridad levantada?  
**SV** Är säkerhetsluckan öppen?

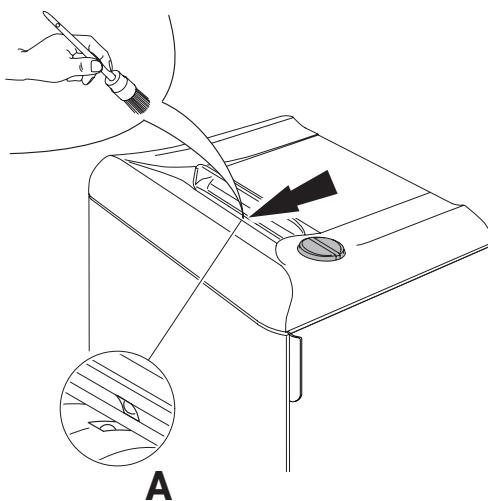

- DE** Maschine schaltet nicht ab.  
 Netzstecker ziehen. Lichtschranke (A) mit Pinsel säubern.  
**EN** Machine will not stop.  
 Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.  
**FR** Le destructeur ne s'arrête plus:  
 Débrancher le destructeur. Dépoussiérer la cellule (A) à l'aide d'un pinceau.  
**NL** Machine stopt niet.  
 Verwijder de stekker. Lichtcel (A) met kwastje schoonmaken.  
**IT** La macchina non si ferma.  
 Togliere la spina. Pulire la fotocellula (A) con una piccola spazzola.  
**ES** La máquina no parará.  
 Desconecte el enchufe de la toma. Limpie la célula fotoeléctrica (A) con un cepillo.  
**SV** Maskinen stannar inte  
 Ta bort nätslutsningen. Rengör fotcellen (A) med en liten borste.

- Mögliche Störungen •
- Possible malfunctions • Incidents éventuels •
- Mogelijke storingen • Possibile malfunzionamento •
- Posibles fallos de funcionamiento • Möjliga driftsstörningar •

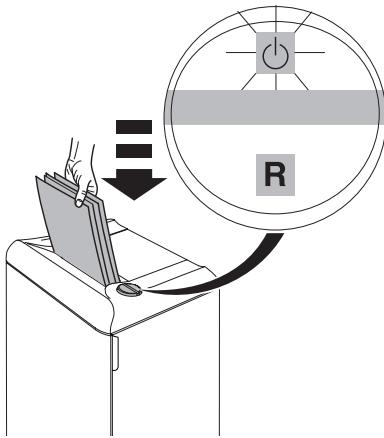

**DE Maschine schaltet ab.**

Überlastschutz. **Maschine abkühlen lassen.**

- Symbol und "R" blinken abwechselnd.
- Symbol leuchtet grün, Maschine betriebsbereit.

**EN Machine stops.**

Overload protection. **Please let the machine cool down.**

- Symbols and "R" flash alternatively.
- Symbol lights green, machine is ready for operation.

**FR Le destructeur s'arrête:** protection thermique du moteur; **laisser refroidir la machine.**

- Les symboles et "R" clignotent alternativement .
- Le voyant s'allume vert, machine prête à fonctionner.

**NL Machine stopt;**  
overhittingsbeveiliging. **Graag de machine laten afkoelen**

- Symboolen en "R" knipperen afwisselend.
- Symboolen gaat groen branden.

**IT La macchina si ferma.**

Surriscaldamento. **Lasciate raffreddare la macchina.**

- I simboli e "R" lampeggiano alternatamente.
- I simboli verde si accende la macchina è pronta per l'uso.

**ES La máquina se para.**

Posibles sobrecargas. **Por favor, deje enfriar la máquina.**


- Símbolos y "R" parpadean alternativamente.
- El indicador verde se ilumina. la máquina está lista para operar.

**SV Maskinen stannar.**

Överbelastningsskydd. **Låt därför maskinen svalna.**

- Symbol och "R" blinkljus alternativt
- Symbol lyser grön, maskinen är klar att använda.

- Mögliche Störungen •
  - Possible malfunctions • Incidents éventuels •
  - Mogelijke storingen • Possibile malfunzionamento •
  - Posibles fallos de funcionamiento • Möjliga driftsstörningar •
- 

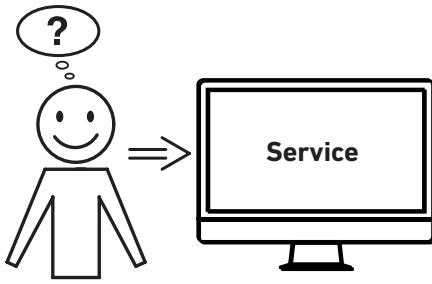

- DE Hilft keine der vorher genannten Problemlösungen?**  
→ Kontakt: Service  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- EN Did none of the specified solutions help you with your problem?**  
→ Contact: Service  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- FR Aucune des solutions proposées ici ne peut vous aider ?**  
→ Contact : Service  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- NL Helpt geen van de vorige genoemde probleemoplossingen?**  
→ Contact: Service  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- IT Nessuna delle soluzioni indicate sopra ha risolto il problema?**  
→ Contatto: Servizio assistenza  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- ES ¿Ninguna de las soluciones dadas ha resuelto su problema?**  
→ Contacto: Servicio  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- SV Hjälper ingen av de ovannämnda problemlösningarna?**  
→ Kontakt: Service  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)  
• [service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

- Zubehör •
  - Accessories • Accessoires •
  - Toebehoren • Accessori •
  - Accesorios • Tillbehör •
- 

**DE Empfohlenes Zubehör**  
**EN Recommended accessories**  
**FR Accessoires recommandés**  
**NL Aanbevolen toebehoren**  
**IT Accessori Raccomandati**  
**ES Accesorios Recomendados**  
**SV Rekommenderade tillbehör**



#### **IDEAL 2360**

**DE** Umweltverträgliches Spezialöl (10 x 0,2 Liter).  
**EN** Environmentally friendly oil (10 x 0,2 litre).  
**FR** Huile spéciale biodégradable (10 x 0,2 litre).  
**NL** Milieuvriendelijke olie (10 x 0,2 Liter).  
**IT** Olio biodegradabile (10 x 0,2 litro).  
**ES** Aceite biodegradable (10 x 0,2 litro).  
**SV** Miljövänlig olja (10 x 0,2 Liter).


**No. 9000 611**



#### **IDEAL 2360 CC/MC/SMC**

**DE** Ölpapier (18 Blatt)  
**EN** Oil sheets (18 Sheets)  
**FR** Feuilles lubrifiantes (18 feuilles)  
**NL** De bladen van de olie (18 stuks)  
**IT** Fogli d'olio (18 pezzi)  
**ES** Hojas del aceite (18 piezas)  
**SV** Olje ark (st. 18)

**No. 9000 631**

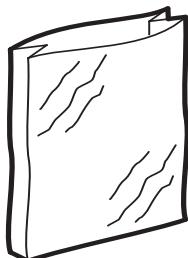

**DE** Plastiksäcke (50 Stück)  
**EN** Plastic bags (50 pieces)  
**FR** Sacs plastiques (50 pièces)  
**NL** Plastic zakken (50 stuks)  
**IT** Sacchetti di plastica (50 pezzi)  
**ES** Bolsas de plástico (50 piezas)  
**SV** Plastsäckar (50 st.)

**No. 9000 403**

- Technische Information •
  - Technical Information • Information technique •
  - Technische gegevens • Informazioni Tecniche •
  - Información técnica • Technisk information •
- 



- DE** Keine Büroklammern und CDs/DVDs vernichten bei IDEAL 2360 MC und IDEAL 2360 SMC!  
Zum Vernichten von CD/DVD sind bei den Modellen IDEAL 2465 und IDEAL 2503 die Varianten mit 4 mm geeignet.  
**Die Zerkleinerung von CD/DVD erfordert häufiges ölen!**
- EN** Do not shred paper clips and CD/DVD with model IDEAL 2360 MC and IDEAL 2360 SMC! Do not shred CD/DVD with model IDEAL 2360! Only models IDEAL 2465 and IDEAL 2503, 4 mm are suitable to destroy CD/DVD.  
**It is very important to oil frequently when shredding CD/DVDs.**
- FR** Ne pas détruire d'agrafes ou de trombones et CD/DVD sur le modèle IDEAL 2360 MC et IDEAL 2360 SMC!  
Parmi les modèles de destructeurs IDEAL 2465 et IDEAL 2503 seules les versions en coupe fibres 4 mm est approprié pour la destruction des CD et DVD.  
**La destruction de CD et DVD nécessite une lubrification fréquente du bloc de coupe.**
- NL** Geen paperclips en CD/DVD invoeren bij IDEAL 2360 MC en IDEAL 2360 SMC!  
Voor het vernietigen van CD/DVD's is modellen IDEAL 2465 en IDEAL 2503, 4mm het meest geschikt.  
**Het is erg belangrijk de machine regelmatig van olie te voorzien bij het vernietigen van CD/DVD's!**
- IT** Non distruggere graffette e CD/DVD nel modello IDEAL 2360 MC e IDEAL 2360 SMC!  
Solo i modelli IDEAL 2465 e IDEAL 2503 con taglio 4mm possono distruggere CD/DVD.  
**È importante lubrificare frequentemente quando si distruggono CD/DVD.**

- Technische Information •
  - Technical Information • Information technique •
  - Technische gegevens • Informazioni Tecniche •
  - Información técnica • Technisk information •
- 



- ES** El Modelo IDEAL 2360 MC y IDEAL 2360 SMC! no permite clips y CD/DVD!  
Solamente los modelos IDEAL 2465 y IDEAL 2503 de 4 mm son aptos para la destrucción de CD/DVD.  
**Es muy importante lubricar las cuchillas con frecuencia a la hora de destruir CDs/DVDs!**
- SV** IDEAL 2360 MC och IDEAL 2360 SMC! klarar INTE att förstöra gem och CD/DVD-skivor.  
Av modellerna IDEAL 2465 och IDEAL 2503 är det endast 4mm som klarar att förstöra CD/DVD.  
**Viktigt att olja skärverket frekvent vid förstöring av CD/DVD-skivor!**

- Technische Information •
  - Technical Information • Information technique •
  - Technische gegevens • Informazioni Tecniche •
  - Información técnica • Technisk information •
- 



I.T.E. Listed 802 D



**DE** Diese Maschine ist GS-geprüft und entspricht den EG-Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU.

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf):

54 LpA (dB)

**Lärminformation (siehe Seite 33)**

**Blauer Engel – Datenträgervernichter  
(Prüfbericht 12/2018)**

Die spezifischen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild der Maschine.

Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung muss das Gerät durch das Typenschild zu identifizieren sein. Technische Änderungen vorbehalten.

**EN** This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Emission sound pressure level at the workplace (idle):

54 LpA (dB)

Sound level information (see page 33)

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine.

To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.

Subject to alterations without notice.

**FR** Cette machine a subi les contrôles de sécurité et correspond aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

Niveau de pression acoustique des émissions sur le lieu de travail (marche au ralenti):

54 LpA (dB)

Niveau sonore (voir page 33)

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique.

Sous réserve de modifications techniques.

- Technische Information •
  - Technical Information • Information technique •
  - Technische gegevens • Informazioni Tecniche •
  - Información técnica • Technisk information •
- 



**NL** Geluidsniveau informatie:  
Deze machine is goedgekeurd door toonaangevende, onafhankelijke veiligheidsinstituten en voldoet aan EG-normen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Geluidsdruckniveau op de werkplek (stationair): 54 LpA (dB)

Geluidsniveau informatie (zie pagina 33)

De precieze technische specificaties vindt u op het typeplaatje op het apparaat.

Bij eventuele garantieclaims, moet de machine voorzien zijn van het originele identificatielabel. Wijzigingen zonder kennisgeving ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

**IT** Questa macchina ha ottenuto il marchio GS ed è conforme alle norme 2014/35/EU e 2014/30/EU.

Livello di pressione sonora di emissione sul posto di lavoro (a vuoto):

54 LpA (dB)

Informazioni sul livello di rumorosità (Vedere a pagina 33)

Le esatte specifiche tecniche si trovano sul letichetta adesiva del distruggidocumenti.

Per usufruire della garanzia sulla macchina deve essere presente l'etichetta identificativa originale.

Soggetto a modifiche senza avviso.

**ES** Esta máquina está aprobada por laboratorios de seguridad independientes y de conformidad con las regulaciones-CE 2014/35/EU y 2014/30/EU.

Nivel de presión acústica de emisión en el lugar de trabajo (en reposo):

54 LpA (dB)

Nivel de ruido (Ver página 33)

Las especificaciones técnicas exactas se encuentran adheridas a la máquina.

Para cualquier reclamación en garantía, la máquina ha de estar provista de la placa original de identificación.

Sujeto a cambio sin notificación.

- Technische Information •
- Technical Information • Information technique •
- Technische gegevens • Informazioni Tecniche •
- Información técnica • Technisk information •



I.T.E. Listed 802 D



**SV** Maskinen är provad av oberoende säkerhetslaboratorier och är överensstämmande med EC-regler 2014/35/EU och 2014/30/EU. Utsläppsljudnivå på arbetsplatsen (tomgång): 54 LpA (dB) Ljudnivå information (Se sidan 33) De exakta tekniska specifikationerna finns på maskinetiketten. För att garantin skall gälla måste maskinens originaletikett med serienumret sitta kvar på maskinen. Kan ändras utan föregående meddelande.

		L <sub>pA</sub> [dB]A	L <sub>WAd</sub> [dB]A
2360	4 mm	54	62,8
2360 CC	4X40 mm	54	63,9
2360 CC	2X15 mm	54	62,8
2360 MC	0,8X12 mm	54	64,8
2360 SMC	0,8X5 mm	54	61,5

- Technische Information •
  - Technical Information • Information technique •
  - Technische gegevens • Informazioni Tecniche •
  - Información técnica • Technisk information •
- 



- DE** Das Unternehmen Krug + Priester hat folgende Zertifizierungen:
- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
  - Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
  - Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018
- EN** The company Krug + Priester has the following certifications:
- Quality management system according to DIN EN ISO 9001:2015
  - Environmental management system according to DIN EN ISO 14001:2015
  - Energy management system according to DIN EN ISO 50001:2018
- FR** La société Krug + Priester dispose des certifications suivantes :
- Système de management de la qualité selon DIN EN ISO 9001:2015
  - Système de management de l'environnement selon DIN EN ISO 14001:2015
  - Système de management de l'énergie selon DIN EN ISO 50001:2018
- NL** De onderneming Krug + Priester heeft de volgende certificeringen:
- Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2015
  - Milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001:2015
  - Energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001:2018
- IT** L'azienda Krug + Priester dispone delle seguenti certificazioni:
- Sistema di gestione della qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015
  - Sistema di gestione ambientale secondo la normativa UNI EN ISO 14001:2015
  - Sistema di gestione dell'energia secondo la normativa UNI EN ISO 50001:2018
- ES** La empresa Krug + Priester cuenta con las siguientes certificaciones:
- Sistema de gestión de calidad conforme a DIN EN ISO 9001:2015
  - Sistema de gestión del medioambiente conforme a DIN EN ISO 14001:2015
  - Sistema de gestión de energía conforme a DIN EN ISO 50001:2018
- SV** Företaget Krug + Priester har följande certifieringar:
- Kvalitetshanteringssystem enligt DIN EN ISO 9001:2015
  - Miljöhanteringssystem enligt DIN EN ISO 14001:2015
  - Energihanteringssystem enligt DIN EN ISO 50001:2018

- Entsorgung •
  - Recycling • Recyclage •
  - Recycling • Riciclo •
  - Reciclar • Återvinning •
- 



- DE** Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte geben sie dieses Gerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab! Das Sammeln und Recyceln elektrischen und elektronischen Abfalls schont wertvolle Ressourcen! Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Dieser Aktenvernichter ist mit handelsüblichem Werkzeug demontierbar. Sämtliche Verbindungsstellen sind einfach zugänglich und als solche deutlich erkennbar.
- Bitte denken Sie an die Umwelt und entsorgen Sie vernichtete CDs, Karten und andere Datenträger gesondert vom geschredderten Papier. Danke!**
- EN** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. This shredder can be dismounted with any standard tool kit. All joining points are easily accessible and as such clearly visible.
- Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!**
- FR** Cette machine ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Le recyclage des éléments électriques et électroniques permet de protéger l'environnement. L'emballage est recyclable. Déposez-le dans un centre de tri. Ce destructeur est démontable avec des outils courants. Tous les points de jonction sont facilement accessibles et clairement visibles.
- Pensez à l'environnement et séparer du papier les CD, cartes bancaires ou autres supports détruits. Merci !**

- Entsorgung •
  - Recycling • Recyclage •
  - Recycling • Riciclo •
  - Reciclar • Återvinning •
- 



**NL** Houdt u rekening met de lokale milieuregels: lever defecte apparatuur in bij de daartoe aangewezen instanties. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwerk de verpakking op een milieuvriendelijke manier en stel het beschikbaar aan de daartoe bevoegde bedrijven.

Deze papiervernietiger kan met standaard gereedschap te demonteren. Alle verbindingspunten zijn gemakkelijk bereikbaar en alszodanig duidelijk herkenbaar.

**Denk u alstublieft aan het milieu, zorg voor een milieuvriendelijke verwerking van de vernietigde CD/DVD's, geheugenkaarten en andere datadragers, gescheiden van het vernietigde papier. Dank u!**

**IT** Ricorda di rispettare le regole ambientali del luogo: porta le apparecchiature non elettriche negli apposite eco-centri. Il materiale dell'imballo è riciclabile. Getta l'imballo rispettando l'ambiente e rendilo disponibile al servizio di smaltimento dei rifiuti riciclabili.

Questo ditruggi documenti può essere smontato con comuni attrezzi. Tutti i punti di giunzione sono facilmente visibili ed accessibili.


**Pensa all'ambiente e raccogli card, CD ed altri supporti distrutti separatamente dalla carta. Grazie!**

**ES** Por favor recuerde que debe respetar las regulaciones locales: llevar los equipos eléctricos que no funcionen a una central de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclable. Eliminar el respecte embalaje de manera que se el medico ambiente y ponerlo a disposición para su recogida en los contenedores de reciclado.

Esta destructora puede desmontarse con cualquier kit estándar de herramientas. Todos los puntos de unión son fácilmente accesibles y, como tal, claramente visibles.

**Por favor, piense en el medio ambiente y separe los residuos de CDs, tarjetas y otros soportes de información de los residuos de papel. ¡Gracias!**

- Entsorgung •
  - Recycling • Recyclage •
  - Recycling • Riciclo •
  - Reciclar • Återvinning •
- 

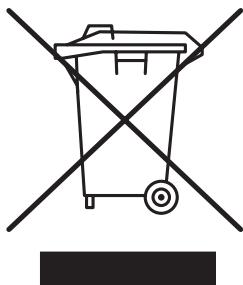

**SV** Tänk på miljön: lämna in de icke fungerande elektronikdelarna till lämplig miljöstation. Förpackningen är återvinningsbar. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna in den på en återvinningsstation.

Denna dokumentförstörare kan demonteras med en standard verktygslåda.

Alla delar är lättillgängliga och klart synliga.

**Tänk på miljön och kasta CD/DVD-skivor, plastkort och annat avfall som tillhör datorer separat från pappersavfallet. Tack!**

---

<b>DE</b>	<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>
<b>EN</b>	<b>EC-declaration of conformity</b>
<b>FR</b>	<b>Déclaration de conformité CE</b>
<b>NL</b>	<b>EG-verklaring van overeenstemming</b>
<b>IT</b>	<b>Dichiarazione CE di conformità</b>
<b>ES</b>	<b>Declaración CE de conformidad</b>
<b>SV</b>	<b>EG-försäkran om överensstämmelse</b>

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Si dichiara che il modello della
- Por la presente, declaramos que la
- Härmed förklarar vi att den av oss levererade typen av

<b>GS- IDENT. No.</b>	<b>UL-IDENT. No.</b>
<b>2360; 2360 CC; 2360 MC; 2360 SMC</b>	<b>11236001</b>
<b>10236001</b>	

**- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht**

- complies with the following provisons applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen
- è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti
- satisface las disposiciones pertinentes siguientes
- uppfyller följande tillämpliga bestämmelser

**2014/30/EU:**

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,  
 EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV elektromagnetische  
 compatibiliteitsrichtlijn, Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, Directiva de  
 compatibilidad electromagnética EMW, EMV Elektroniskt.

**2014/35/EU**

Niederspannungsrichtlinie, Low voltage directive, Directives basse tension, Richtlijn voor  
 lage voltage, Direttiva Bassa Tensione, Directiva de bajo voltaje, Kompabilitets direktiv  
 Lågspänningsdirektiv.

**2011/65/EU, 2015/863/EU**

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS richtlijn, RoHS direttiva,  
 RoHS directiva, RoHS direktiv.

---

**- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere**

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Norme armonizzate applicate in particolare
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- Tillämpade standarder, speciellt

**IEC 62368-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; EN 62368-1; UL 60950-1;  
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100-1;  
EN ISO 12100-2; EN ISO 13857; EN ISO 7779;  
BS EN 62368-1; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2;  
BS EN 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN ISO 13857-1; BS EN ISO 7779**

03.02.2022  
Date



Bevollmächtigter für technische Dokumentation  
Authorized representative for technical documentation  
Représentant autorisé pour la documentation technique.  
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische  
documentatie:  
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche  
Representante autorizado para documentación técnica  
Für teknisk dokumentation kontakta:

- Managing Director -

Krug & Priester GmbH & Co. KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Germany)

# IDEAL

---

Made in Germany

Krug & Priester GmbH & Co. KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Germany)  
[www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com)